



Montage- & Bedienungsanleitung

SOLARIS | POLARIS

INHALT

Sicherheitshinweise	3
Haftung & Gewährleistung	4
Übersicht & Lieferumfang	5
Gut zu wissen	6
Montageanleitung	7
Verwendung des Schirms	10

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Shademaker entschieden haben.

Dieses Dokument ist Bestandteil des Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig das gesamte Dokument, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden. Holen Sie sich bei Unklarheiten Hilfe von einem Fachbetrieb.

WEITERE INFORMATIONEN

Unter den folgenden Links finden Sie weitere wichtige Informationen zu Ihren Shademaker Produkten



*Mindestgewichte für
Schirmbefestigung &
geeignete
Befestigungslösungen*



*Gewährleistungs- &
Garantiebestimmungen*

SICHERHEITSHINWEISE

- Für die Sicherung von Schirmen muss jederzeit ein ausreichendes Grundgewicht verwendet werden. Welcher Schirmständer am besten zu Ihrem Schirm passt und die Anzahl der ggf. benötigten Gehwegplatten für einen entsprechenden Schirmständer können Sie unserer Gewichtsmatrix entnehmen (s. QR-Code Seite 2). Den sichersten Stand erzielen Sie mit einer Verankerung in einem Fundament.
- Die Verwendung eines Schirmständers ohne Gewichte kann zu Personen- und Sachschäden führen.
- Achten Sie beim Einstellen oder Zusammenbauen des Schirms oder des Schirmständers darauf, dass sich keine Körperteile in der Nähe von beweglichen Teilen befinden. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn Sie den Schirmständer vollständig montiert bewegen, erhöht sich das Risiko einer Beschädigung Ihres Schirms und Ihres Schirmständers und/oder kann zu schweren Verletzungen führen.
- Lassen Sie den geöffneten Schirm nie unbeaufsichtigt.
- Schließen und sichern Sie den Schirm bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen, Regen oder Schneefall.
- Stellen Sie den geschlossenen Schirm nie ungesichert an die Wand. Es besteht die Gefahr, dass er umkippt.
- Kontrollieren Sie den Schirmbereich, bevor Sie den Schirm öffnen, schließen oder verstellen. Es kann zu Personen- und Sachschäden kommen.
- Entfachen Sie kein Feuer in der Nähe oder unter dem geöffneten Schirm. Halten Sie den Schirm von starken Hitzequellen wie Heizstrahler, Grill etc. fern.
- Hängen Sie keine Gegenstände an die Querstreben des Schirms. Machen Sie keine Klimmzüge an den Querstreben des Schirms.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen den Schirm nicht bedienen.
- Kontrollieren Sie den Schirm und das Zubehör bei jedem Gebrauch auf übermäßigem Verschleiß und Beschädigung. Beheben Sie alle Mängel vor einem weiteren Gebrauch.

HAFTUNG & GEWÄHRLEISTUNG

Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:


- Nicht bestimmungsgemäß Verwendung des Schirms
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -bestimmungen in dieser Anleitung
- Ungenügende Verankerung
- Unsachgemäße Montage
- Normaler Verschleiß

Weitere Hinweise zu Gewährleistung und Garantie können Sie unseren Bestimmungen entnehmen, die wie mit dem QR-Code auf Seite 2 verlinkt haben.

Es gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Spettmann GmbH.

ÜBERSICHT & LIEFERUMFANG

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Integrierter Mastfuß | 9 | Untere Nabe |
| 2 | Mastfußabdeckung | 10 | Krone |
| 3 | Drehhilfe | 11 | Obere Nabe |
| 4 | Mast | 12 | Kurze Strebe |
| 5 | Neigungsverstellung | 13 | Lange Strebe |
| 6 | Handkurbel öffnen/schließen | 14 | Haubenfixierung |
| 7 | Hauptarm | 15 | Sicherungsgurt (o. Abb.) |
| 8 | Stützarm | 16 | Schutzhülle (o. Abb.) |

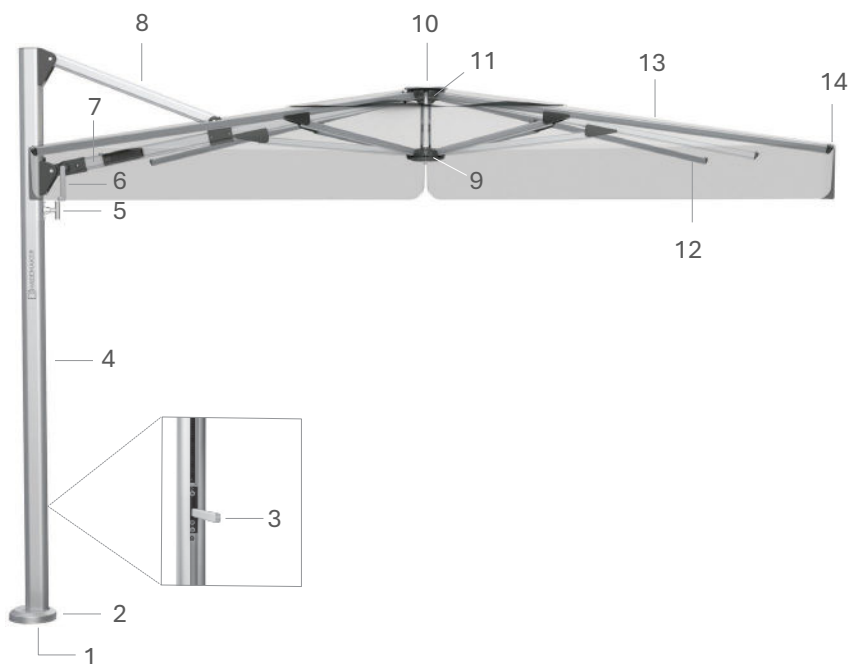

GUT ZU WISSEN

WICHTIG:

Wir empfehlen 2 Personen für den Auf- und Abbau.

Bitte entfernen Sie den gesamten Inhalt aus der Verpackung und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Schäden.

Einige Teile können in der Styroporverpackung enthalten sein. Entsorgen Sie keine Verpackungen oder Kartons, bis die Montage abgeschlossen ist.

Vor der Montage ist es wichtig, sich für den Standort des Schirms zu entscheiden.

- Lassen Sie ausreichend Höhe, um Schäden an Ihrem Sonnenschirm während der Montage und des Gebrauchs zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Standort, der eben und stabil ist.
- Vermeiden Sie abschüssigen oder weichen Boden.
- Ziehen Sie einen Standort in Betracht, der die 360°-Drehfunktion des Schirms maximiert (falls zutreffend).

MONTAGEANLEITUNG


MONTAGE AM SCHIRMSTÄNDER

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten 6-Kant-Schlüssel zum Fixieren der Schrauben.


- Wenn Sie Ihren Schirmständer vorbereitet haben, haben Sie nun 2 Optionen zur Montage des Schirms:
 - Sie entfernen die integrierten Mastfuß aus dem Mast und befestigen diesen erst am Schirmständer, bevor Sie den Schirm über den Mastfuß heben. Fahren Sie mit **Schritt A** fort.
 - Heben Sie den geschlossenen Schirm an und befestigen den Schirm samt Mastfuß auf den Schirmständer. Fahren Sie mit **Schritt B** fort.

A Mastfußmontage

- Legen Sie den Schirm horizontal auf eine weiche, saubere Oberfläche.
- Lösen Sie die 3 Schrauben unterhalb der Drehhilfe und ziehen Sie den integrierten Mastfuß heraus. Beachten Sie die Reihenfolge.

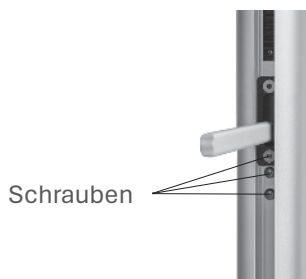

Solaris

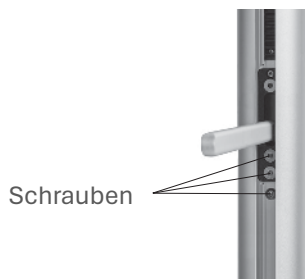


Polaris

- Schieben Sie die Mastfußabdeckung ca. 10cm in Richtung Drehhilfe und fixieren Sie sie hier mit etwas Malerkrepp.

- Montieren Sie den Mastfuß mit den 4 mitgelieferten Schrauben und dem 6-Kant-Schlüssel auf Ihrem Schirmständer.
- Heben Sie den Schirm nun zusammen mit mindestens einer weiteren Person über den Mastfuß und senken Sie den Schirm langsam ab.
- Platzieren Sie die Mastfußabdeckung über dem Mastfuß.




- Drehen Sie den Schirm nun mithilfe der Drehhilfe auf dem Mastfuß, bis die Schraublöcher für die 3 zuvor entfernten Schrauben zugänglich sind und setzen Sie die Schrauben wieder ein.

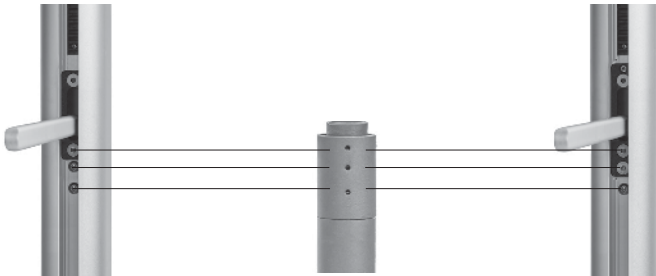

B Direkte Montage des Schirms

- Schieben Sie die Mastfußabdeckung ca. 10cm am Mast nach oben und fixieren Sie sie hier mit etwas Malerkrepp.
- Heben Sie den Schirm nun zusammen mit mindestens einer weiteren Person an, senken Sie den Schirm vorsichtig auf den Schirmständer und drehen Sie den Schirm, bis die Schraublöcher zugänglich sind.
- Fixieren Sie den Schirm mit den 4 mitgelieferten Schrauben und dem 6-Kant-Schlüssel auf Ihrem Schirmständer.
- Platzieren Sie die Mastfußabdeckung über dem Mastfuß.

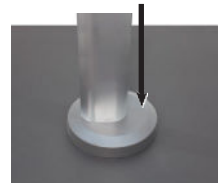

VERWENDUNG DES SCHIRMS

ÖFFNEN DES SCHIRMS

HINWEIS: Bitte kontrollieren Sie, dass sich keine Personen und Gegenstände im Öffnungsbereich des Schirms befinden. Greifen Sie nicht zwischen Stütz- und Hauptarm. Versuchen Sie nicht den Schirm mit Gewalt zu öffnen. Sollte das Öffnen schwergängig sein, kontrollieren Sie alle Streben und den Öffnungsbereich des Schirms auf Hindernisse.

- Ist Ihr Schirm mit einem Gurt um die Haube gesichert, entfernen Sie zunächst den Gurt.
- Entriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine horizontale Position drehen, schieben Sie die Neigungsverstellung nach oben, so dass Sie die Kurbel zum Öffnen des Schirms noch bequem bedienen können. Verriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine vertikale Position drehen – siehe auch Neigungsverstellung.
- Betätigen Sie die Kurbel zum Öffnen des Schirms im Uhrzeigersinn – beachten Sie hierzu auch die Pfeilmarkierungen auf dem Kurbelgehäuse. Der Schirm sollte sich leicht vollständig öffnen lassen.
- Bringen Sie nun die Neigungsverstellung in die gewünschte Endposition, indem Sie den Griff zunächst entriegeln, weiter nach oben oder unten bewegen und wieder verriegeln – siehe auch Neigungsverstellung.



NEIGUNGSVERSTELLUNG

HINWEIS: Bitte kontrollieren Sie, dass sich keine Personen und Gegenstände im Öffnungsbereich des Schirms befinden. Greifen Sie nicht zwischen Stütz- und Hauptarm.


- Entriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine horizontale Position drehen.
- Bringen Sie nun die Neigungsverstellung durch Verschieben nach oben oder unten entlang des Masts in die gewünschte Position.
- Verriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine vertikale Position drehen.



DREHEN DES SCHIRMS UM 360°

HINWEIS: Bitte kontrollieren Sie, dass sich keine Personen und Gegenstände im Öffnungsbereich des Schirms befinden.

- Der Schirm lässt sich in 8 Positionen (45°) positionieren. Heben Sie zum Drehen die Drehhilfe aus dem Mast heraus in eine horizontale Position.
- Drehen Sie den Schirm in die gewünschte Richtung. In der Nähe der gewünschten Position senken Sie die Drehhilfe leicht ab. Drehen Sie den Schirm weiter, bis er hörbar einrastet.

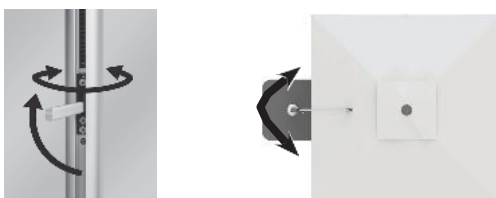


- Senken Sie die Drehhilfe weiter ab, bis sie im Mast verschwindet.

SCHLIEßEN DES SCHIRMS

HINWEIS: Bitte kontrollieren Sie, dass sich keine Personen und Gegenstände im Öffnungsbereich des Schirms befinden. Greifen Sie nicht zwischen Stütz- und Hauptarm. Versuchen Sie nicht den Schirm mit Gewalt zu öffnen. Sollte das Öffnen schwergängig sein, kontrollieren Sie alle Streben und den Öffnungsbereich des Schirms auf Hindernisse.

- Entriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine horizontale Position drehen, schieben Sie die Neigungsverstellung nach unten, so dass Sie die Kurbel zum Schließen des Schirms bequem bedienen können. Verriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine vertikale Position drehen – siehe auch Neigungsverstellung.
- Betätigen Sie die Kurbel zum Schließen des Schirms entgegen dem Uhrzeigersinn – beachten Sie hierzu auch die Pfeilmarkierungen auf dem Kurbelgehäuse. Der Schirm sollte sich leicht vollständig schließen lassen.
- Entriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine horizontale Position drehen.
- Schieben Sie die Neigungsverstellung vollständig nach unten.
- Verriegeln Sie die Neigungsverstellung, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn in eine vertikale Position drehen.

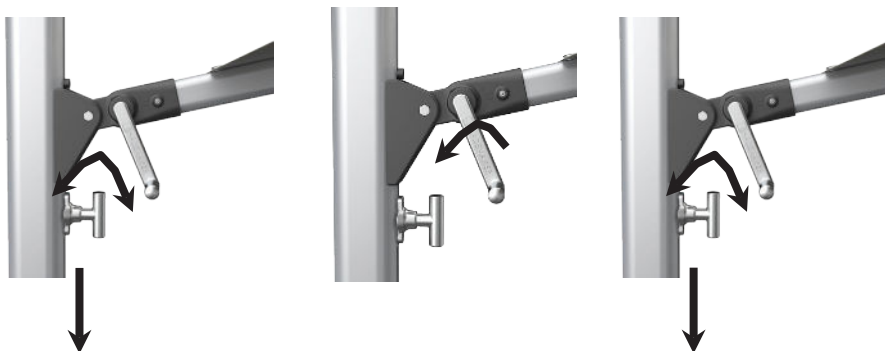

- Sichern Sie den Schirm, wie im Folgenden Abschnitt beschrieben.

RICHTIGES SICHERN DES SCHIRMS

Für unsere Schirme verwenden wir ausschließlich spinndüsengefärbtes Polyacryl aus europäischer Fertigung. Dieses Material ist mit einer langlebigen Beschichtung zum Schutz vor Schmutz und Verwitterung ausgerüstet. Allerdings sind solche Ausrüstungen empfindlich gegenüber mechanischen Beschädigungen. Diese sind vorwiegend optischer Natur und haben zunächst keinen merklichen Einfluss auf die Funktion.

Mit der richtigen Technik können Sie sowohl die optischen als auch funktionalen Eigenschaften der Haube sicherstellen und die Lebensdauer verlängern.

- Wenn der Schirm vollständig geschlossen ist, ziehen Sie die einzelnen Segmente der Haube zwischen den Streben nach außen.
- Legen Sie die Segmente der Haube fächerförmig um die Streben.
- Fixieren Sie die Haube mit dem mitgelieferten Gurt.



VORBEREITUNG UND ANBRINGUNG DER SCHUTZHÜLLE

- Fügen Sie die Einzelteile der Stange zusammen.
- Öffnen Sie die Schutzhaube und führen Sie die Stange in den vorgesehenen Schlitz in der Schutzhaube.
- Heben Sie die Schutzhaube mithilfe der Stange über den Schirm.
- Ziehen Sie an der Verschlusschnur, um die Schutzhaube zu schließen und verknoten Sie die Enden.

In Deutschland Vertrieben durch:

Spettmann GmbH

Otto-Hahn-Str. 5, 21509 Glinde, Deutschland

Tel. +49 40 879784-0

info@shademaker.de

shademaker.de